


КПП в сборе

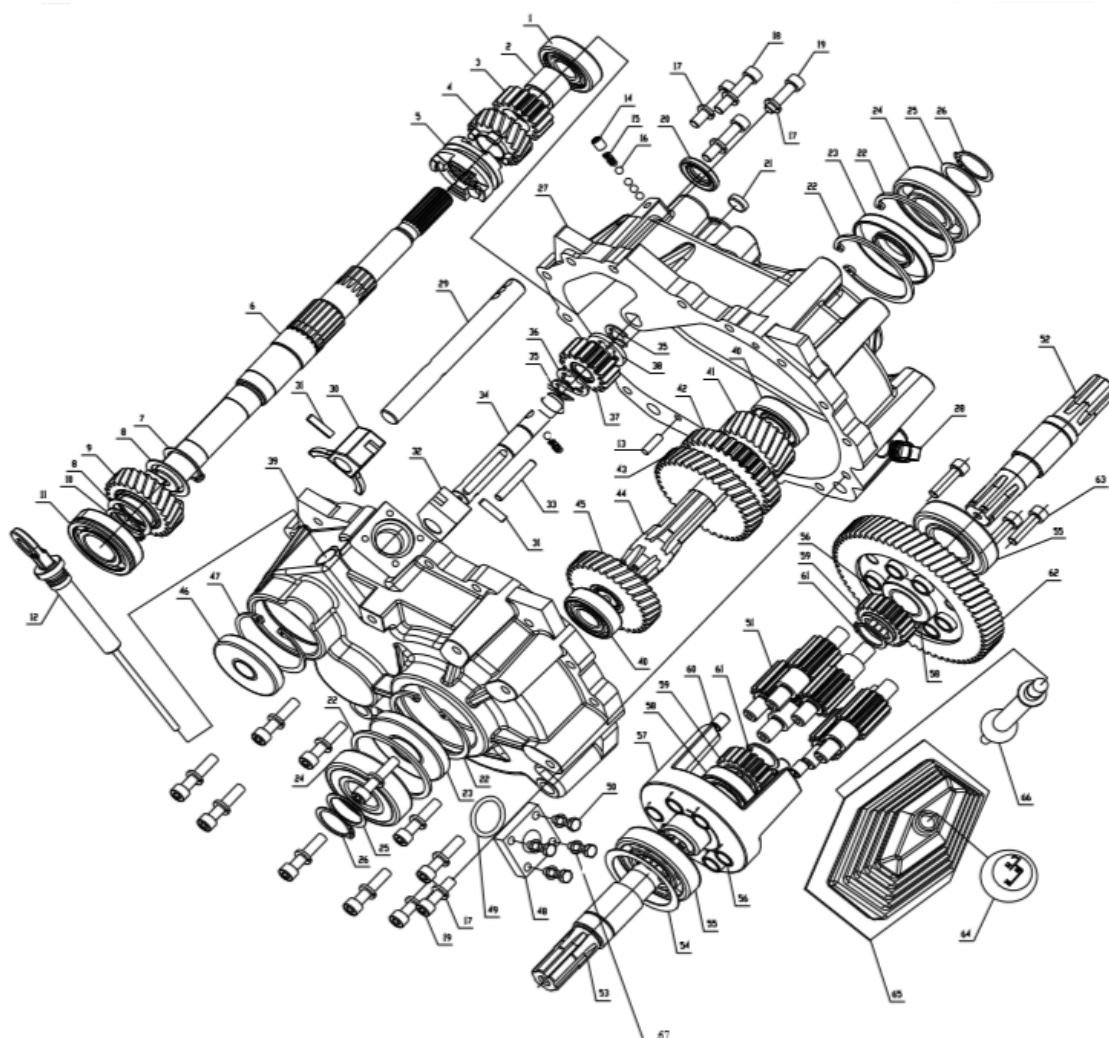


№	Номер детали	Название	Количество
0	914.2A-1700010	Коробка	
1	GW914.2A-1701306	Задний подшипник ведущего вала	1
2	GW914.2A-1701307	Распорная втулка шестерни заднего хода ведущего вала	1
3	GW914.2A-1701304	Шестерня заднего хода ведущего вала	1
4	GW914.2A-1701310	Шестерня первой передачи ведущего вала	1
5	GW914.2A-1701303	Скользкая муфта	1
6	GW914.2A-1701301	Ведущий вал	1
7	GW914.2A-1701308	Стопорное кольцо шестерни второй передачи ведущего вала	1
8	GW914.2A-1701302	Прокладка	2
9	GW914.2A-1701320	Шестерня второй передачи ведущего вала	1
10	Q43130	Стопорное кольцо ведущего вала	1
11	GW914.2A-1703103	Передний подшипник ведущего вала	1

12	GW914.2A-1702005	Датчик уровня масла	1
13	Q5210618	Центровочный штифт	2
14	Q150B0810	Болт	1
15	GW914.2A-1701104	Пружина	2
16	Q966060	Стальной шарик	5
17	Q40308	Шайба	15
18	Q218B0840	Болт	13
19	Q218B0830	Болт	2
20	GW914.2A-1703101	Задняя заглушка ведущего вала	1
21	GW914.2A-1702008	Пробка	1
22	Q43072	Стопорное кольцо заглушки дифференциала	2
23	GW914.2A-1701103	Заглушка дифференциала	2
24	GW914.2A-1701102	Подшипник дифференциала	2
25	GW914.2A-2303222	Тонкая прокладка приводного вала	2
26	GW914.2A-2303223	Стопорное кольцо приводного вала	2
27	GW914.2A-1701101	Задняя часть корпуса коробки	1
28	Q62103	Пробка сливного отверстия	1
29	GW914.2A-1702102	Вал переключения первой и второй передачи	1
30	GW914.2A-1702101	Вилка переключения первой и второй передачи	1
31	Q5280624	Пружинящий штифт	2
32	GW914.2A-1702201	Вилка включения заднего хода	1
33	GW914.2A-1702203	Цилиндрический штифт	1
34	GW914.2A-1702202	Вал переключения заднего хода	1
35	GW914.2A-1701605	Стопорное кольцо промежуточной шестерни заднего хода	2
36	GW914.2A-1701604	Вторая прокладка промежуточной шестерни заднего хода	1
37	GW914.2A-1701600	Промежуточная шестерня заднего хода	1
38	GW914.2A-1701603	Первая прокладка промежуточной шестерни заднего хода	1
39	GW914.2A-1701201	Передняя часть корпуса	1
40	GW914.2A-1703102	Подшипник ведомого вала	2
41	GW914.2A-1701406	Ведущая шестерня дифференциала на ведомом валу	1
42	GW914.2A-1701404	Шестерня заднего хода ведомого вала	1
43	GW914.2A-1701403	Шестерня первой передачи ведомого вала	1
44	GW914.2A-1701401	Ведомый вал	1
45	GW914.2A-1701402	Шестерня второй передачи ведомого вала	1
46	GW914.2A-1701202	Передняя заглушка ведущего вала	1
47	Q43062	Стопорное кольцо передней заглушки ведущего вала	1
48	GW914.2A-1702002	Фиксатор рычага переключения передач	1
49	28X3.55-G-N	Уплотнительное кольцо	1
50	Q150B0618	Болт фиксатора рычага переключения передач	4
51	GW914.2A-2303201	Планетарная шестерня	6
52	GW914.2A-2303216	Задний приводной вал	1
53	GW914.2A-2303218	Передний приводной вал	1
54	GW914.2A-2303203	Тонкая прокладка дифференциала	1
55	GW914.2A-1703104	Внешний подшипник водила планетарной передачи	2
56	GW914.2A-2303212	Втулка подшипника	12
57	GW914.2A-2303211	Водило	1
58	GW914.2A-2303213	Внутренний подшипник водила планетарной передачи	2


59	GW914.2A-2303217	Сателлит	2
60	GW914.2A-2303214	Установочная муфта дифференциала	3
61	Q43125	Упорное кольцо сателлита	2
62	GW914.2A-2303221	Ведомая шестерня дифференциала	1
63	GW914.2A-2303202	Болт дифференциала	3
64	GW914.2A-1702004	Ручка рычага переключения передач	1
65	GW914.2A-1702006	Пыльник	1
66	GW914.2A-1702001	Рычаг переключения передач	1
67	GW914.2A-1703105	Шайба болта фиксатора переключения передач	4

Разбор коробки.


1. Снять масляные датчики, слить масло.
2. Положить коробку на рабочий стол. Снять упорные кольца (26) и прокладки (25) с обеих сторон.

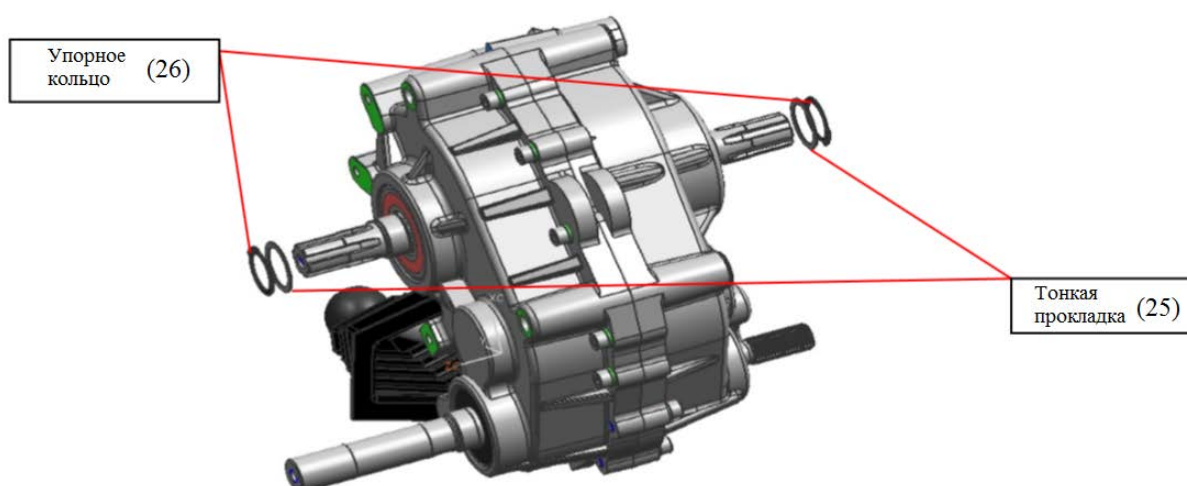


3. Выкрутить 4 болта (50), разобрать тягу переключения передач (включая головку рычага переключения передач (64), пыльник (65), рычаг переключения передач (66), уплотнительное кольцо (49) и фиксатор рычага (48))

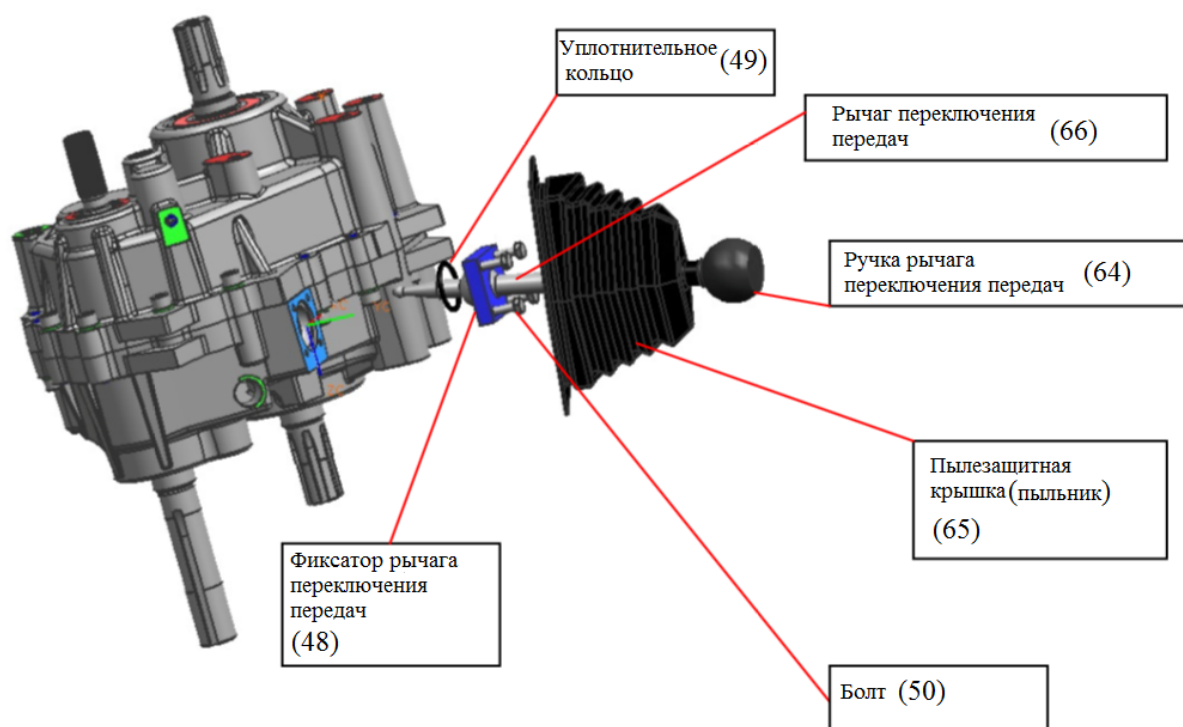


4. Выкрутить 15 болтов (18/19), снять переднюю часть корпуса коробки, тонкую прокладку дифференциала (54) и тонкую прокладку ведущего вала (GW914.2A-1701309) (возможно ее там нет).

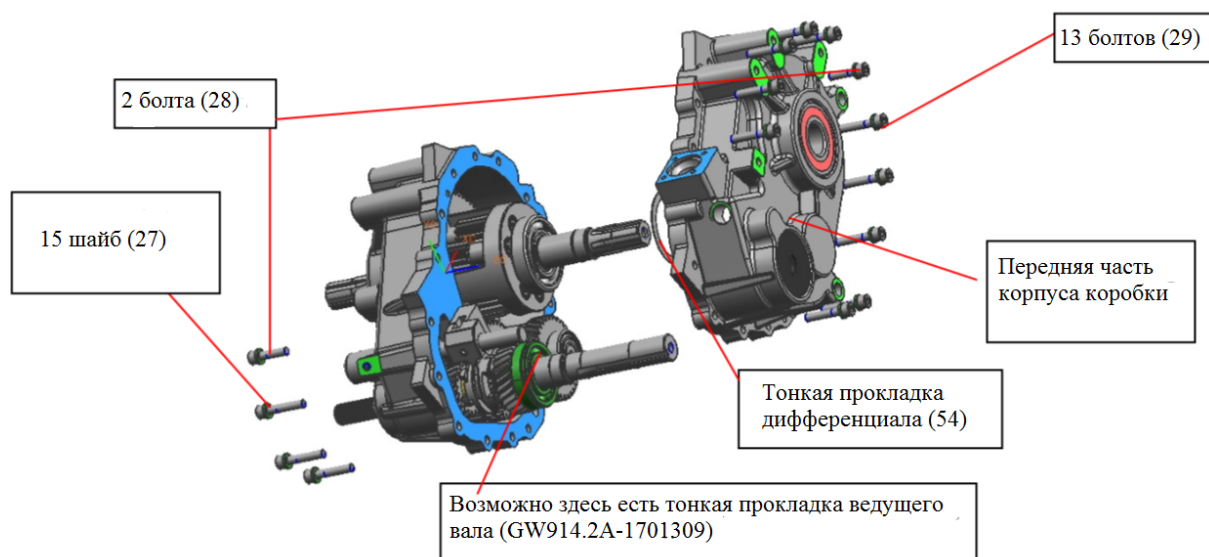


5. Снять ведомый вал.

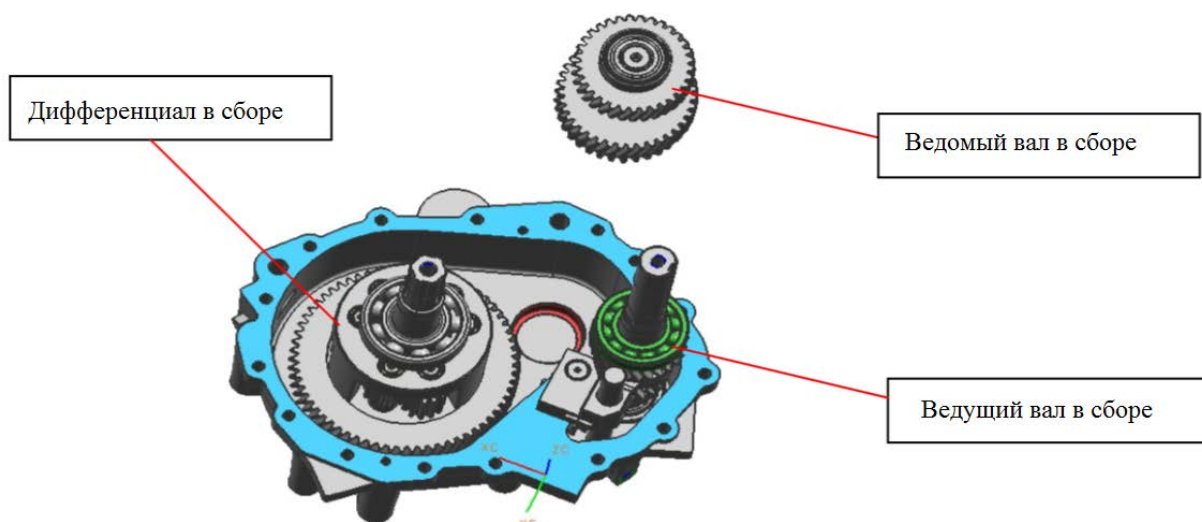

6. Снять болт (14), пружину (15), шарик (16).

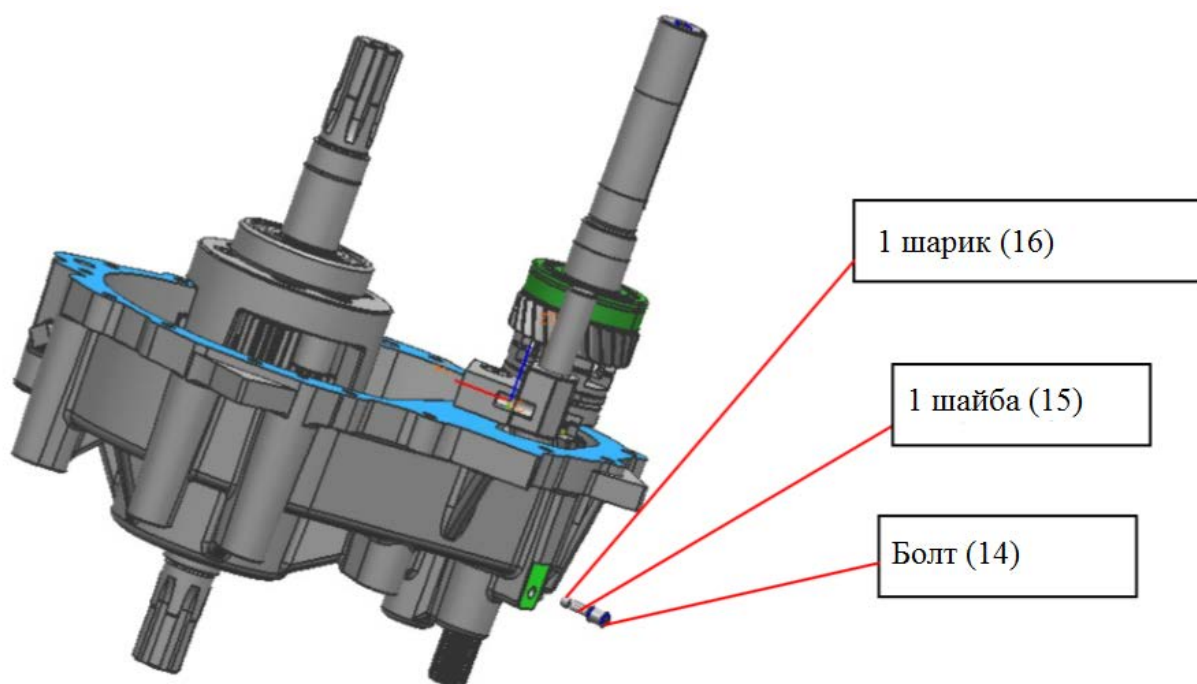

7. Снять два пружинящий штифта (31) с вилок, снять 2 тонкие прокладки (35) с вала переключения заднего хода (34). Снять вилку переключения первой и второй передачи (30), вал переключения первой и второй передачи (29), 3 стальных шарика (16) и 1 пружину (15). Затем поочередно снять вилку включения заднего хода (32), цилиндрический штифт (33), вал переключения заднего хода (34), прокладку 1 промежуточной шестерни заднего хода (36), промежуточную шестерню заднего хода (37), прокладку 2 промежуточной шестерни заднего хода (38). В последнюю очередь извлечь 1 стальной шарик (16) и 1 пружину (15) из отверстия.

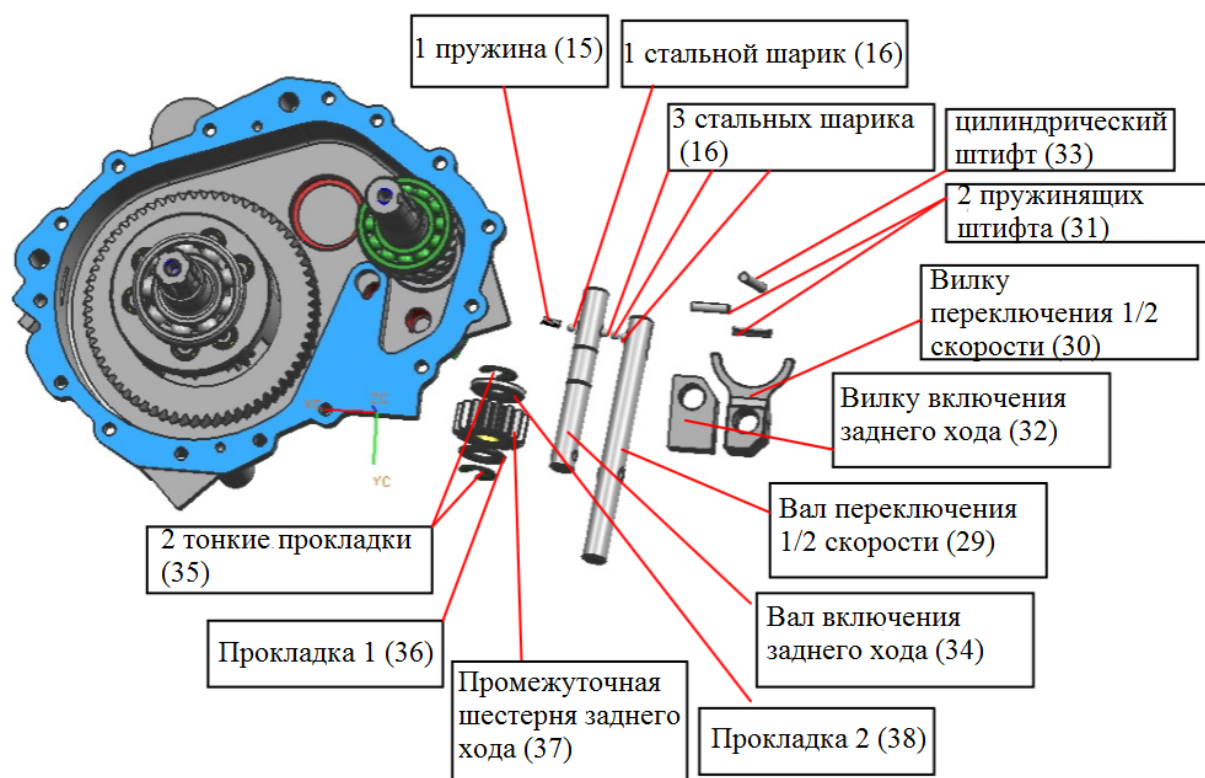

8. Снять ведущий вал и дифференциал.

